器具除染用洗浄器

Fressy

フレッシー

取 扱 説 明 書

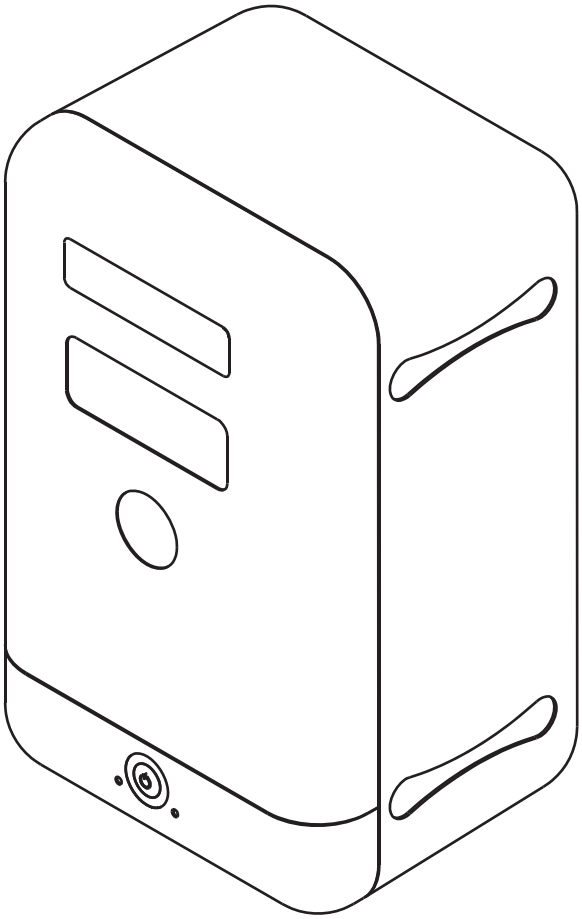

ご使用の前に必ず、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
警告表示や注意事項を守らないで不適切な扱いをすると事故の原因となることがあります。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

目　次

ご使用になる前に……3

安全にお使いいただくために……3

警告……3

故障かな？と思ったときは……4

修理を依頼される前に　……4

本体および付属品……5

各部の名称　……5

使用準備……6

使用方法……7

UVランプの交換……8

仕様……9

ご使用になる前に

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の方々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」・「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
注意：人が傷害を負う可能性および物的な損害の発生が想定される内容。

マーク表示の例

△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。

濡れ手禁止

⃠記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は濡れ手禁止）が描かれています。

必ずプラグを抜く

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

警　　告	
禁止	**■電源プラグに水をかけないでください。** 感電、火災、故障の原因になります。 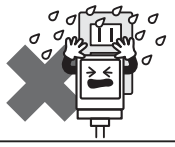
禁止	**■コンセントの定格容量を超えないようにしてください。** 本機には約４Ａの電流が流れます。定格容量を超えると本機や分電盤のブレーカーが誤作動したり、火災、故障の原因になります。また、たこ足配線で他の器具と併用しないでください。 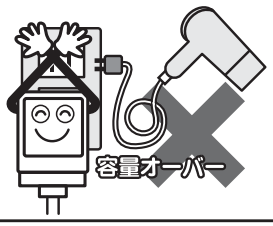
濡れ手禁止	**■濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。** 感電、火災、故障の原因になります。

注　　意	
必ず実行	**■電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、コンセントに確実に差し込んでください。** ほこりが付着していたり、差し込みが浅いと、電源プラグが過熱し火災の原因になります。 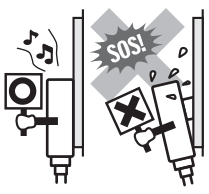
	■コンセントから抜く時は、必ず電源プラグを持ってください。 電源コードを引っ張って抜くと、芯線の一部が断線して、火災、故障の原因になります。

警　　告		
 水濡れ禁止	**■本体に水をかけて洗ったり、浸水させたりしないでください。** 本体は防滴構造になっていますが、完全防水ではありません。 本体内部に浸水すると、感電、火災、故障の原因になります。	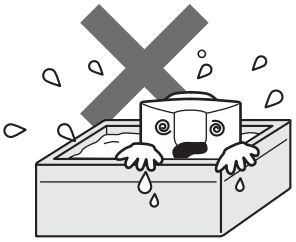
 禁　止	**■本体を傾けたり、倒したり、また本体やドアの上に重いものを乗せたり、手をついたり、乗ったりしないでください。** また、本体にタオルや衣類などをかぶせないでください。 感電、ケガ、故障の原因になります。	
	■電源コードを加工（切断・接続等）して、短くしたり、延長したりしないでください。 また、電源コードを扉などにはさみ込んだり、たばねたり、重いものを乗せたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、加熱したりしないでください。 電源コードが破損したり、表面が傷ついた場合は、使用しないでください。 感電、火災、故障の原因になります。	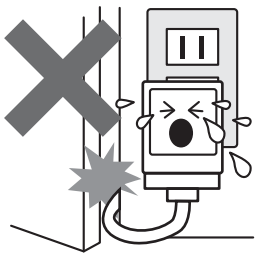

故障かな？と思ったときは

修理を依頼する前に

[UVランプ]が点灯せず、正しく作動しないと思われる場合は、修理を依頼する前に
次のことを点検してください。

●[本体]と[ACアダプタ]は正しく接続されていますか？
●[ACアダプタ]がコンセントに正しく差し込まれていますか？
●[ドア]は確実に閉じていますか？
●[UVランプ]の寿命ではありませんか？　新しい[UVランプ]に交換してみてください。

本体および付属品

各部の名称

本体

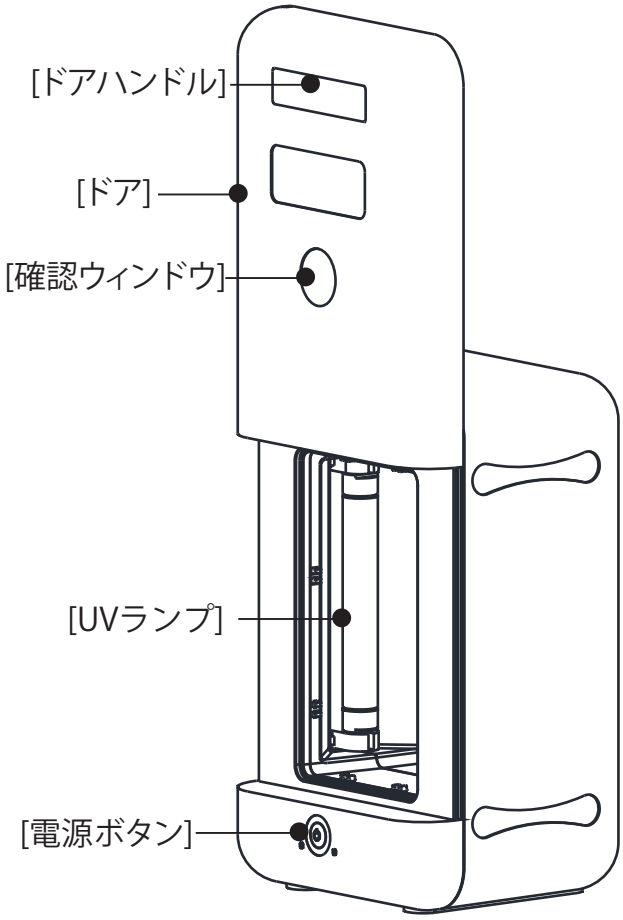

[前面]

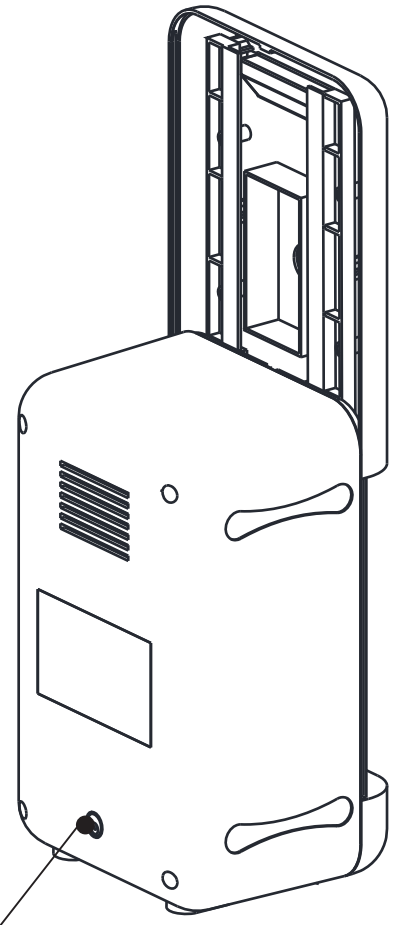

[後面]

[ACアダプタプラグ接続部]

付属品

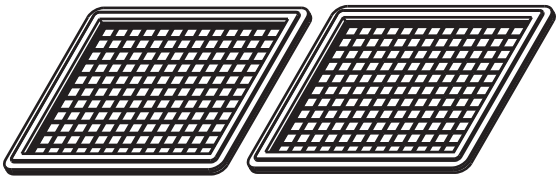

[メッシュ - 小2個]

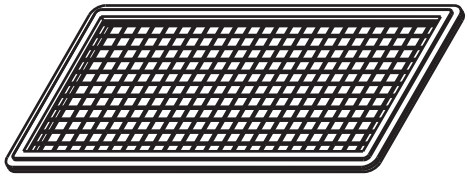

[メッシュ - 大1個]

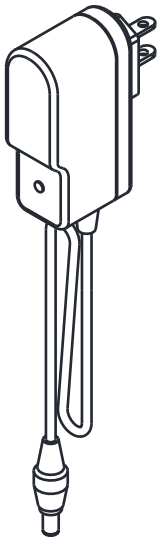

[ACアダプタ]

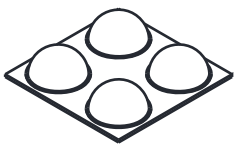

[ゴム足-4個]

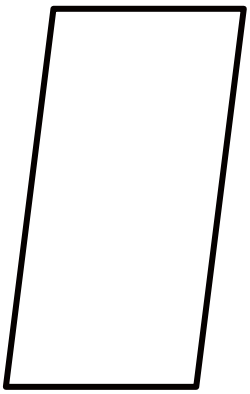

[取扱説明書]

使　用　準　備

本機は縦置き、横置きどちらでもお使いいただけます。ご使用の際は必ず[ゴム足]と[メッシュ]を取り付けてください。

□縦置き

1.ゴム足の取り付け

付属の[ゴム足]4個を[本体]下の
溝に取り付けます。

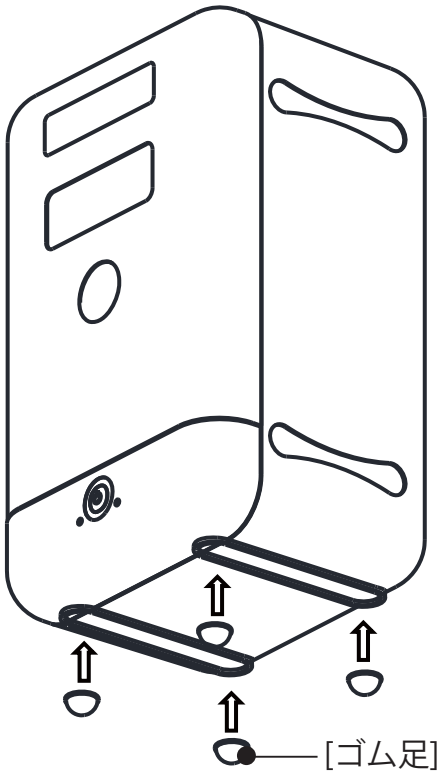

2.メッシュの取り付け

[本体]の[ドア]を開き、付属の[メッシュ-小]2個を
図のようにメッシュガイドに差し込んで装着します。

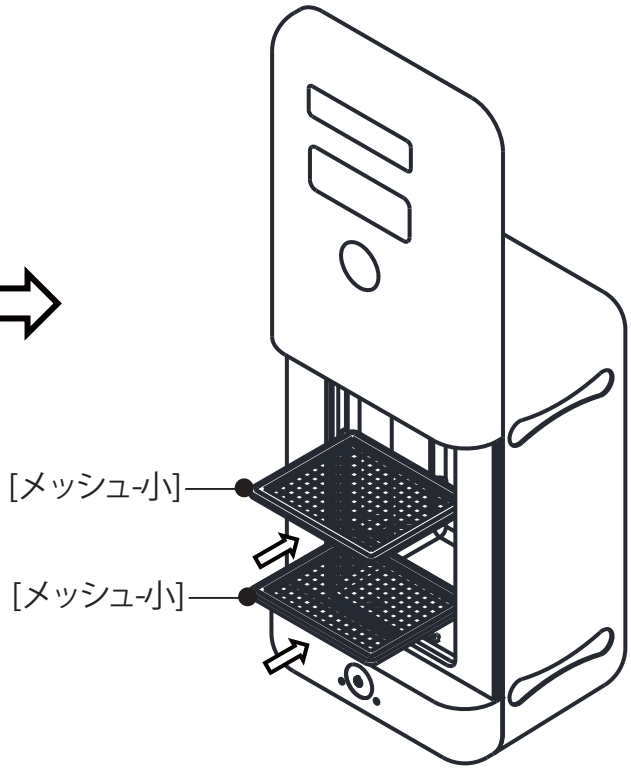

□横置き

1.ゴム足の取り付け

付属の[ゴム足]4個を[本体]側面の
溝に取り付けます。

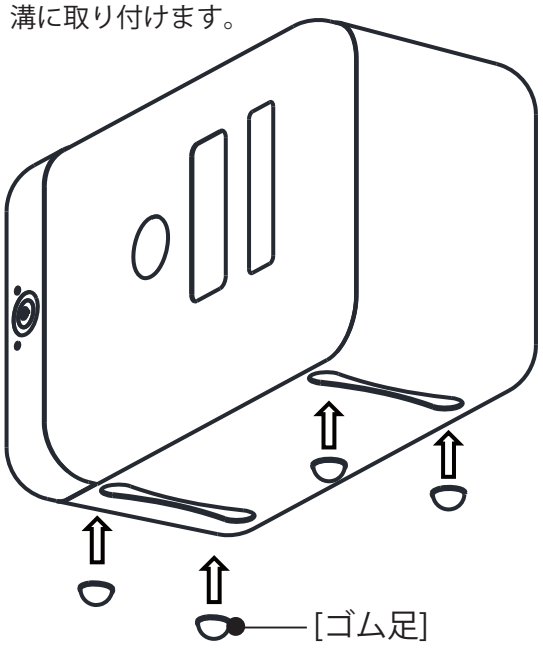

2.メッシュの取り付け

[本体]の[ドア]を開き、付属の[メッシュ-大]1個を図のように
下段のメッシュガイドに差し込んで装着します。

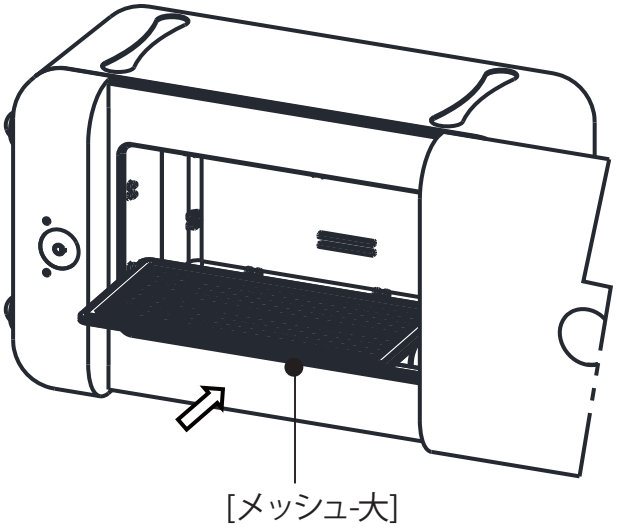

使 用 方 法

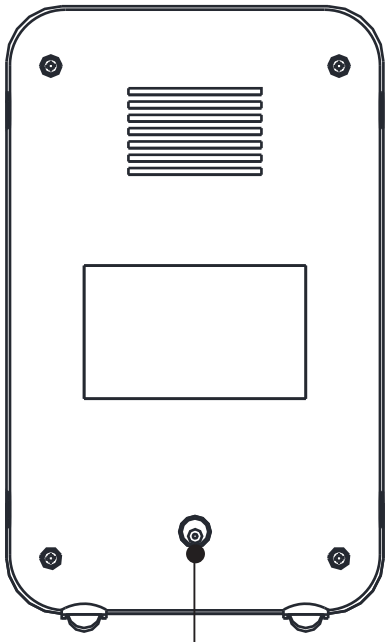

1.電源の接続

[本体]の[ACアダプタプラグ接続部]に[ACアダプタ]を接続します。
[ACアダプタ]のプラグを100Vコンセントに差し込みます。
[ACアダプタ]の[緑色LED]が点灯したことを確認してください。

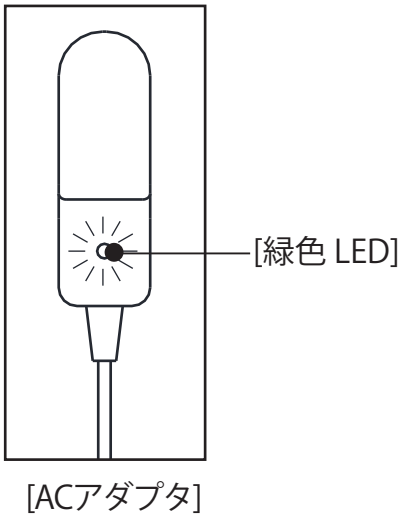

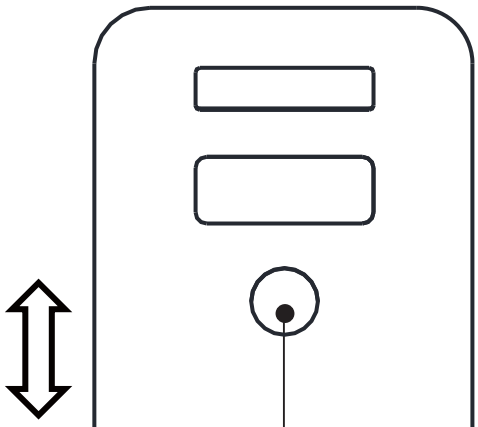

2.除染の開始

[ドア]を開けて除染する物を[メッシュ]に置き、[ドア]をしっかり閉じたことを確認して、[電源ボタン]を押します。
本体の[赤色LED] [緑色LED]が点灯し、除染が始まります。

＊[赤色LED]点灯は電源が入っていることを、[緑色LED]点灯は除染中であることを示しています。

3.除染の終了

約５分間の運転でブザーが鳴り、除染が終了します。
[電源ボタン]を押して電源を切り、[ドア]を開けて取り出してください。

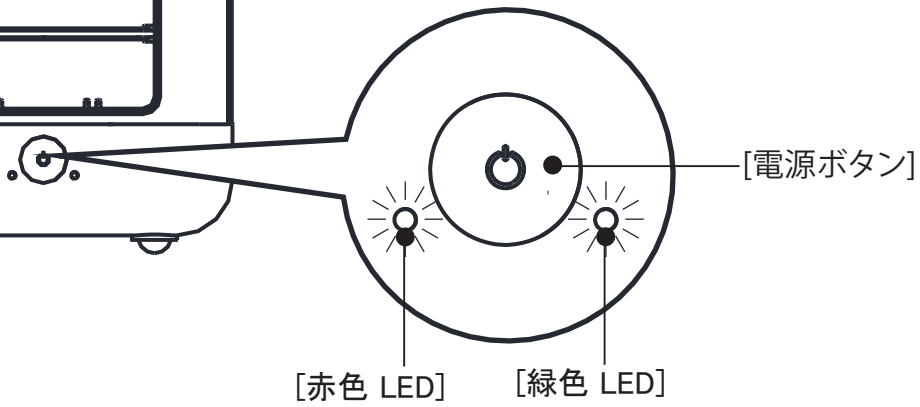

UVランプの交換

1.電源を切る

[電源ボタン]を押して電源を切り、 [本体]の[ACアダプタ接続部]から[ACアダプタ]を外します。

2.[メッシュ]の取り外し

[本体]に装着された[メッシュ]を取り外します。

3.[UVランプ]の取り外し

[本体]に装着された[UVランプ]を図のように回転させてソケットから外します。

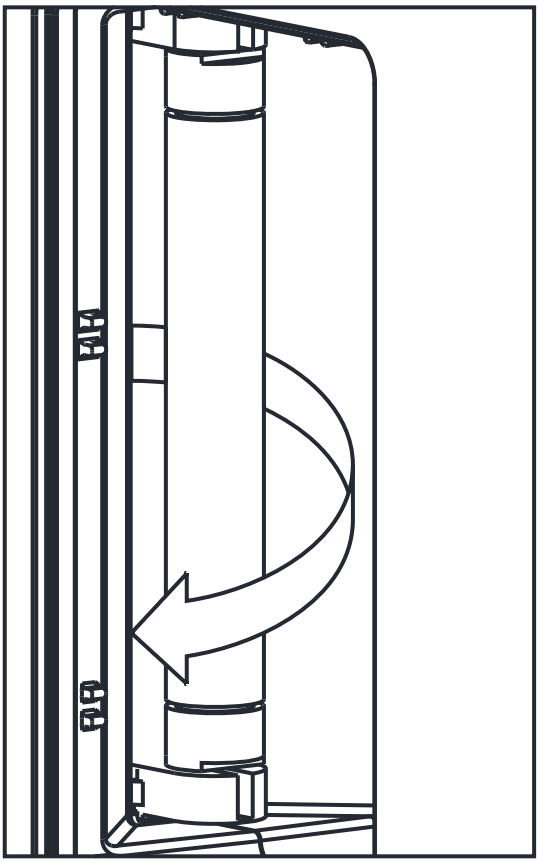

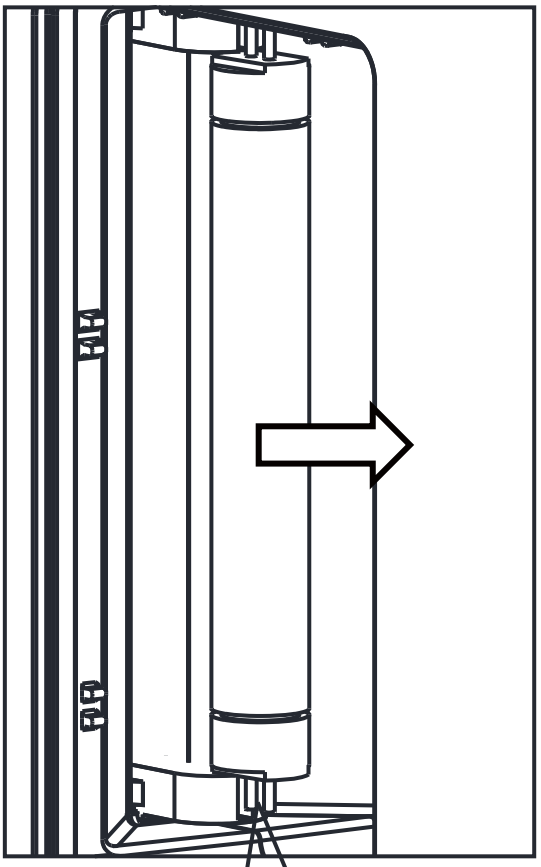

4.[UVランプ]の装着

１～３までの手順を逆に行います。

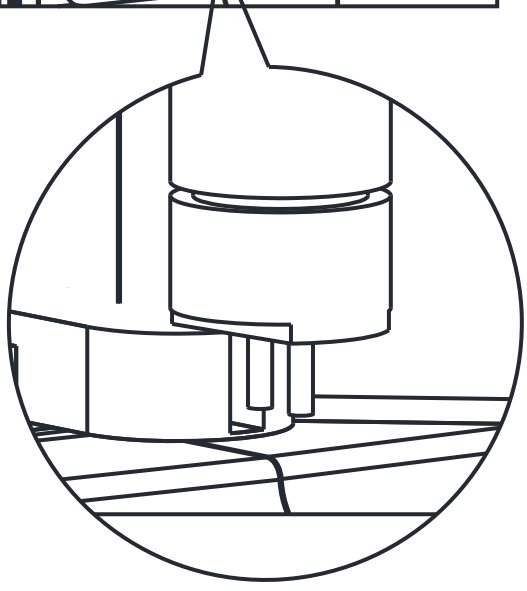

仕　　様

電　　源	DC12V(AC100V 50/60Hz)
消　費　電　力	10W
タ イ マ ー 運 転	5分間
本　体　重　量	1.5kg

本体寸法